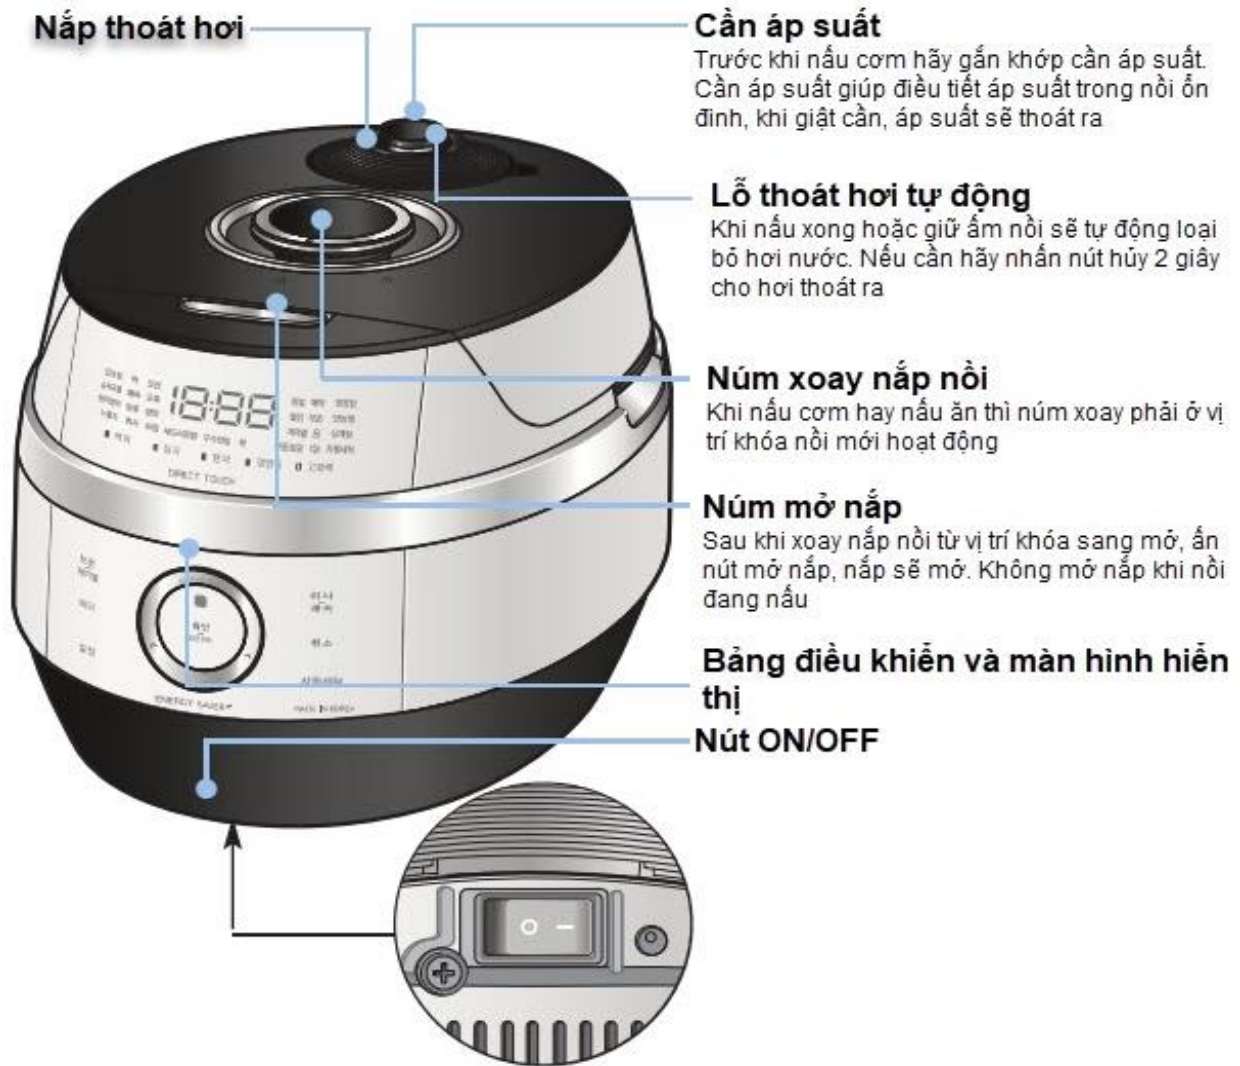


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CAO TẦN CUCKOO CRP-JHR1060FD

CẤU TẠO NỒI



Lưu ý:

Núm xoay nắp nồi phải ở vị trí khóa thì nồi mới hoạt động.

Muốn mở nắp nồi phải xoay núm xoay sang vị trí mở khóa



Nút ON/OFF

Nút ON/OFF giúp tắt luôn chế độ chờ giúp tiết kiệm điện năng

D

SLIDE TOUCH
 > Chọn bên phải
 < Chọn bên trái
 Phản trượt
 Dùng để thay đổi chế độ hoặc thay đổi thời gian khi lựa chọn

SMART IH

김초밥 약 오전 완료 예약 영양밥
 슈퍼곡물 쾌속 오후 절전 보온 만능찜
 현미발아 맞춤 밥맛 재가열 6 삼계탕
 누룽지 취사 취침 부드러운밥 구수한밥 분 버튼잠금 < 자동세척

18:00

■ 백미 ■ 잡곡 ■ 현미 ■ 영양죽 □ 고화력

DIRECT TOUCH

Energy Eye

Giữ ấm/ Hâm nóng
 Giữ ấm hoặc hâm nóng cơm

Hẹn giờ
 Dùng khi nấu hẹn giờ

Cài đặt
 Dùng khi lựa chọn nấu theo ý thích cá nhân, cài đặt giờ, cài đặt giọng nói, chỉnh âm lượng giọng nói v.v

CUCKOO

ENERGY EYE

ENERGY SAVER

MADE IN KOREA

Hiện thị trạng thái chức năng
Nấu nhiệt độ cao
 Dùng khi nấu gạo trắng, gạo trộn, gạo lứt ở nhiệt độ cao
Direct touch
 Chạm trực tiếp để chọn nhanh 4 chế độ nấu ở hàng trên
Nút OK
 Xác nhận chế độ nấu
Nấu/Nấu nhanh
 Sử dụng khi bắt đầu nấu
Hủy
 Sử dụng khi hủy chế độ đã lựa chọn hoặc xả hơi nước còn lại trong nồi. Nếu đang nấu mà muốn hủy thì ấn 2 giây.
Làm sạch tự động
 Dùng khi muốn vệ sinh nồi tự động bằng hơi nước

보온 재가열
 예약
 취사 쾌속
 취소
 자동세척
 설정

확인 (잠금 해제)

※ Khi cắm điện và chưa thực hiện tác vụ nào, trạng thái màn hình hiển thị như hình là trạng thái chờ.
 ※ Nhấn nút hủy khi nồi đang hoạt động sẽ chuyển về trạng thái chờ.
 ※ Nút phải ấn đến khi phát ra âm nhỏ, thiết kế trên ảnh có thể khác với thực tế <màn hình trạng thái chờ>

AM Hoàn thành Hẹn giờ

Cơ sushi 김초밥 약 오전 완료 예약 영양밥 Cơ dinh dưỡng
 Ngũ cốc 슈퍼곡물 쾌속 오후 절전 보온 만능찜 Nấu đa năng
 Gạo lứt nảy mầm 현미발아 맞춤 밥맛 재가열 6 삼계탕 Gà hầm sâm
 Cơ cháy 누룽지 취사 취침 부드러운밥 구수한밥 분 버튼잠금 < 자동세척 Vệ sinh tự động
 Khóa nút

18:00


■ 백미 ■ 잡곡 ■ 현미 ■ 영양죽 □ 고화력
 Cơm trắng Cơm hạt/ngũ cốc Gạo lứt Nấu cháo

<Các nút trên direct touch thì chỉ cần ấn 1 lần nồi sẽ tự động nấu>

DIRECT TOUCH

Hướng dẫn nấu cơ bản

Đong lượng gạo mong muốn nấu: lưu ý 1 cốc gạt ngang bằng lượng ăn của một người (3 người = 3 cốc gạt ngang, 6 người = 6 cốc gạt ngang)

<p>Ấn nút hoặc vuốt trái phải để lựa chọn chế độ nấu Ấn nút nấu để bắt đầu quá trình nấu</p> 	<p>Ấn nút nấu để bắt đầu quá trình nấu</p> 
<p>Khi bắt đầu nấu, thời gian nấu còn lại sẽ hiển thị trên màn hình Âm thanh báo hiệu xả hơi nước xuất hiện từ 1-3 phút trước khi hoàn thành nấu. Cần thận tránh bị bỏng.</p> 	<p>Khi kết thúc nấu sẽ có âm điệu “cuckoo-cuckoo” vang lên thông báo hoàn thành. Cơm sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm (màn hình hiển thị chế độ giữ ấm). Lưu ý nên đảo cơm ngay sau khi nấu vì giữ ấm lâu mà không đảo cơm có thể làm cơm có mùi.</p> 

Lưu ý:

1. Ấn nút “nấu/nấu nhanh” 2 lần để nấu nhanh.
2. Ấn nút “Giữ ấm/Hâm nóng” 2 lần để hâm nóng lại cơm, cơm sẽ nóng như vừa nấu sau 9 phút.
3. **Direct touch:** Với 4 chức năng nấu direct touch thì 3 chức năng cơm trắng, cơm ngũ cốc và cơm lứt có thể lựa chọn ấn thêm chức năng nấu nhiệt độ cao để cơm dẻo ngon hơn.
3. **Slide touch:** Ấn slide touch để lựa chọn các chế độ nấu ở 2 hàng dọc trên nồi. Ấn các nút lựa chọn trái phải để lựa chọn chức năng mong muốn, sau đó ấn nút nấu/nấu nhanh để bắt đầu nấu
 - Với chức năng nấu **gạo lứt nảy mầm** bạn có thể lựa chọn thời gian ngâm hạt mong muốn. Sau khi chọn chế độ nấu nảy mầm, ấn ok sau đó ấn slide touch tiếp lần nữa để lựa chọn thời gian ngâm gạo mong muốn (2h-4h-6h).
 - Với chức năng **nấu đa năng** bạn có thể lựa chọn để hầm, hấp, luộc, ninh đồ ăn. Sau khi chọn chế độ đa năng, ấn ok sau đó ấn slide touch tiếp lần nữa để lựa chọn thời gian nấu mong muốn (thời gian tăng theo bước 5 phút và có thể chọn tới 120 phút).
 - Với chức năng **nấu cơm dinh dưỡng:** có thể nấu cơm với các loại rau củ, hàu, thịt (như cơm trộn)
 - Với chức năng **làm sạch tự động:** đổ nước ở mức 2, thời gian làm sạch nồi khoảng 20 phút

THIẾT LẬP THỜI GIAN HIỆN TẠI/THIẾT LẬP & GỠ BỎ CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN BẰNG GIỌNG NÓI

Thiết lập thời gian Ví dụ: muốn cài đặt thời gian hiện tại là 8 giờ 25 phút

1. Sau khi cắm nguồn thì ấn 2 lần nút “Cài đặt”:

- Với lần đầu sử dụng ấn nút “Cài đặt” lâu hơn 1 giây
- Khi đã lựa chọn được thời gian mong muốn thì ấn nút xác nhận



2. Ấn hoặc vuốt nút điều hướng để chọn giờ “8” và phút tới “25”

- Chú ý phải chỉnh đúng thời gian buổi sáng (AM) hoặc buổi chiều (PM)



==

3. Nếu hoàn thành thiết lập thời gian mong muốn rồi thì ấn nút xác nhận

- Chú ý: nếu không ấn nút xác nhận sau 7 giây thì mọi lựa chọn trước đó sẽ bị hủy bỏ



Chức năng điều chỉnh âm thanh

(Thiết lập, hủy hướng dẫn bằng giọng nói, điều chỉnh mức độ âm thanh)



Ấn nút “Cài đặt”: 3 lần (lần đầu giữ trên 1 giây) rồi nhập giá trị âm thanh từ 1-5 hoặc off (Tắt âm thanh)

Ví dụ trong hình: âm thanh ở mức 3



Chế độ âm thanh được tắt



Chế độ âm thanh ở mức 5 (mức cao nhất)
Ấn nút xác nhận để lưu.

Chú ý: nếu không ấn nút xác nhận sau 7 giây thì mọi lựa chọn trước đó sẽ bị hủy bỏ

Thiết lập ngôn ngữ giọng nói

- Có thể cài đặt 3 ngôn ngữ giọng nói: tiếng Hàn (1), tiếng Anh (2), tiếng Trung (3)
- Cách thiết lập ngôn ngữ giọng nói:

Ấn nút “Cài đặt” 1 lần (lần 1 giữ trên 1 giây) sau đó nhập giá trị ứng với ngôn ngữ muốn cài



Tiếng Hàn



Tiếng Anh





Tiếng Trung

- Bên trong nôi được tích hợp pin Lithium do vậy mọi thiết lập sẽ được lưu lại kể cả khi rút phích cắm nguồn.

Cách nấu hẹn giờ:

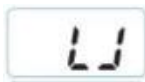
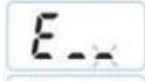

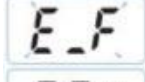
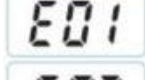
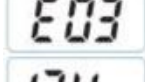
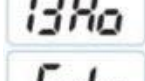
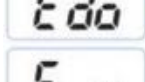
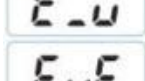
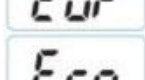
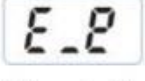
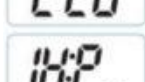

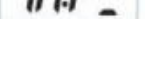
Ví dụ bây giờ là 9 giờ tối và muốn ăn cơm lúc 7h40 phút sáng hôm sau

<p>1. Kiểm tra thời gian hiện tại có đúng không</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Phương pháp chỉnh thời gian hiện tại, tham khảo phần trên đã hướng dẫn ➤ Nếu thời gian hiện tại không đúng thì thời gian hẹn giờ nấu sẽ không đúng nên phải chỉnh đúng thời gian hiện tại ➤ Lưu ý cần phải đúng thời gian sáng (AM) hoặc chiều (PM) 	
<p>2. Xoay núm vặn trên nắp về hướng (khóa) sau đó ấn nút hẹn giờ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trường hợp menu gạo lứt nảy mầm thì nấu hẹn giờ không được thiết lập. Trường hợp muốn hẹn giờ thì vui lòng hẹn giờ sau khi thiết lập về menu gạo lứt ➤ Trường hợp thiết lập hẹn giờ khi đang hâm thì vui lòng ấn nút hủy để hủy chế độ hâm và hẹn giờ 	
<p>3. Ấn điều hướng để lựa chọn chế độ nấu mong muốn Sau khi chọn xong chế độ nấu ấn nút xác nhận</p>	

<p>4. Khi xuất hiện đồng hồ nhấp nháy (mặc định là 6:30) thì ấn phím điều hướng để chọn thời gian mong muốn.</p>	
<p>5. Sau khi đã chọn xong được thời gian mong muốn thì ấn nút nấu Có âm thanh vang lên “nấu cơm gạo trắng ngon đã được hẹn giờ. Nấu hẹn giờ vào lúc 00 giờ 00 phút ngày mai đã được hoàn thành (thời gian phụ thuộc vào cài đặt) ❖ Lưu ý: Thời gian hẹn giờ là thời gian đã bao gồm cả quá trình nấu. Do vậy tùy vào lượng gạo nấu có thể thời gian nấu sẽ xong sớm hơn (ví dụ: hẹn giờ 8:00 nếu nấu ít có thể là 7:50 đã hoàn thành xong quá trình nấu).</p>	

➤ Thiết lập hẹn thời gian nấu sẽ được lưu lại cho các lần tiếp theo

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP:

-  Không có lòng nồi
-   Vấn đề với mắt đọc nhiệt độ
-  Vấn đề với động cơ quạt
-  Ấn nút nấu mà không xoay nút khóa nắp nồi
-  Chỉ nấu mỗi nước
-  Cài đặt thời gian dài hơn 13 tiếng
-  Khi ấn "nấu áp suất" hoặc "auto clean" lại lần nữa hoặc khi nấu cơm đã xong nhưng bạn quên không xoay nắp sang "Mở". Có thể khắc phục bằng xoay nắp sang "mở" rồi lại xoay về "khóa"
-  Vấn đề với năng lượng micom
-  Vấn đề bộ nhớ micom
-  Vấn đề mắt đọc cảm biến nhiệt
-  Khi "nấu áp suất" hoặc "giữ nhiệt" mà không có nắp tháo rời
-   Vấn đề nguồn điện